


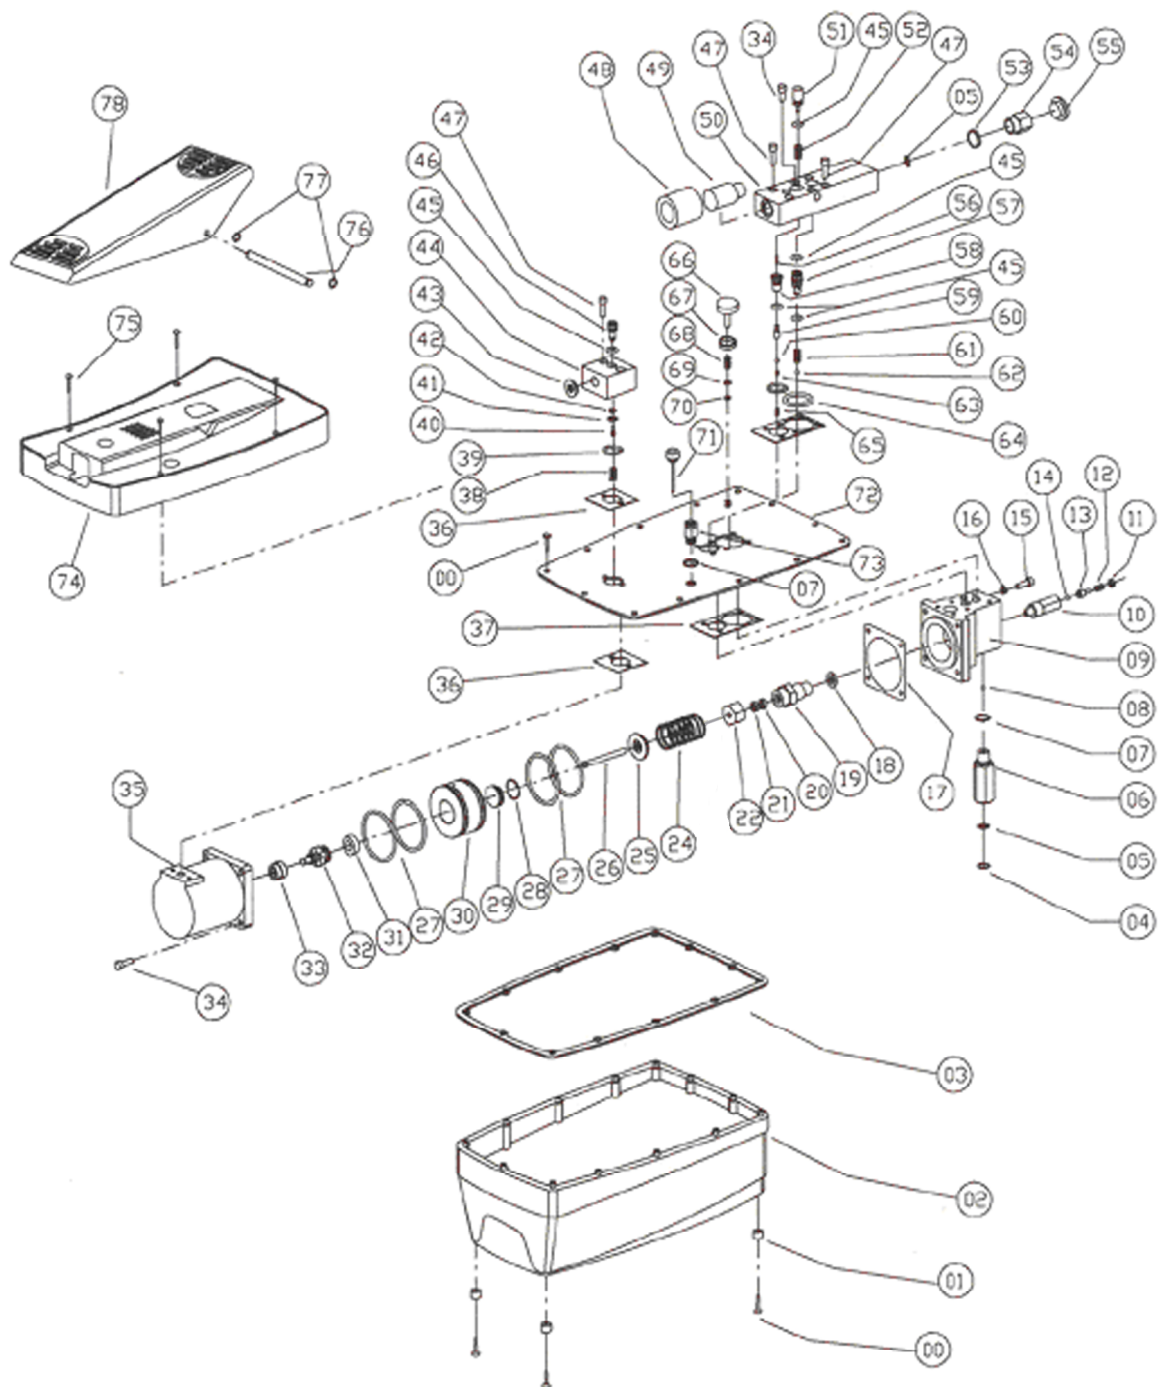

00	1F.05	26	70.08K1/K2/K3	52	70.50		
Vite		Pompante (700/500/300 bar)		Molla			
Screw		Plunger (700/500/300 bar)		Spring			
01	11A.04	27	6R.01	53	3B.02		
Piedino		Guarnizione		Tappo			
Small foot		Packing		Plug			
02	G2500.02	28	6A.06	54	15C.05		
Vaschetta		Guarnizione		Colonna			
Tank		Packing		Stud			
03	6S.15	29	70.22	55	8A.02		
Guarnizione		Tappo		Tappo			
Packing		Plug		Plug			
04	4B.01	30	70.09	56	70.16		
Anello seeger		Pistone		Rullino spillo scarico			
Ring seeger		Ram		Unloaded needle			
05	12A.01	31	6O.01	57	70.31		
Filtro		Guarnizione		Astuccio valvola non ritorno			
Filter		Packing		Casing no return valve			
06	G2500.08	32	70.10	58	70.18		
Attacco filtro		Pistoncino invertitore		Astuccio scarico			
Filter fastening		Reverser piston		Unloaded casing			
07	3B.09	33	6S.06	59	70.15		
Rondella bonded		Guarnizione		Perno scarico pistone			
Rove bonded		Packing		Unloading pin			
08	5A.03	34	1C.20	60	5A.01		
Sfera		Vite		Sfera			
Sphere		Screw		Sphere			
09	70.04A	35	70.12	61	70.42/1		
Corpo pompa		Cilindro		Molla			
Body pump		Cylinder		Spring			
10	70.61	36	6M.01	62	5A.07		
Corpo valvola max pressione		Guarnizione in carta		Sfera			
Body max pression valve		Packing in paper		Sphere			
11	70.61.3	37	6M.02	63	70.13		
Fermo per molla		Guarnizione in carta		Guida sfera			
Spring stop		Packing in paper		Guide sphere			
12	70.61.2	38	70.47A	64	6A.20		
Molla		Molla		Guarnizione			
Spring		Spring		Packing			
13	70.61.1	39	6A.18	65	70.26		
Guida molla		Guarnizione		Molla			
Spring guide		Packing		Spring			
14	5A.10	40	1C.04	71a	8A.01		
Sfera		Vite		Tappo			
Sphere		Screw		Plug			
15	1C.16	41	70.20	71b	8A.20		
Vite		Scodellino porta guarnizioni		Tappo con asta			
Screw		Casing packing		Plug with rod			
16	3C.01	42	6A.68	72	G2500.01-1		
Rondella in rame		Guarnizione		Coperchio vaschetta			
Rove		Packing		Cover tank			
17	6M.03	43	8A.04	73	15G.01		
Guarnizione in carta		Tappo		Colonna			
Packing in paper		Plug		Stud			
18	3B.07	44	70.21	74	G2500.03		
Rondella bonded		Blocchetto aria		Scocca superiore			
Rove bonded		Air block		Superior body pump			
19	70.05P1/P2/P3	45	6A.23/1	75	1F.05		
Porta pompante (700/500/300 bar)		Guarnizione		Vite			
Plunger casing (700/500/300 bar)		Packing		Screw			
20	6E.02/6E.03/6E.06	46	70.53	76	G2500.06		
Guarnizione (700/500/300 bar)		Spillo ingresso aria		Perno pedale			
Packing (700/500/300 bar)		Needle		Pedal pin			
21	70.05K1/K2	47	1C.21	77	4C.01		
Bronzina (700/500 bar)		Vite		Anello Benzing			
Bronze bearing (700/500 bar)		Screw		Ring benzing			
22	70.06P1/P2	48	9A.02	78	G2500.04		
Tappo (700-500/300 bar)		Silenziatore in gomma		Pedale			
Plug (700-500/300 bar)		Silencer in rubber		Pedal			
		49	9A.01				
		Silenziatore in nylon					
		Silencer in nylon					
24	70.14	50	G2500.05				
Molla		Blocchetto olio					
Spring		Oil block					
25	70.07K1/K2/K3	51	71.11				
Scodellino (700/500/300 bar)		Perno scarico olio					
Casing cup (700/500/300 bar)		Oil unloaded pin					